

L'Auto PP dans Nayax Core

CRÉER UNE
CARTE EN UN
SEUL GESTE




L'Auto PP permet d'automatiser la création des cartes privées lors de leur première utilisation, selon les règles définies dans Nayax Core.

Cette fonctionnalité évite la création manuelle préalable des cartes et permet d'en automatiser le rattachement ainsi que certains paramètres d'usage.




1 Configurez l'Auto PP dans Nayax Core.

Vos visiteurs présentent leur carte sur le lecteur.

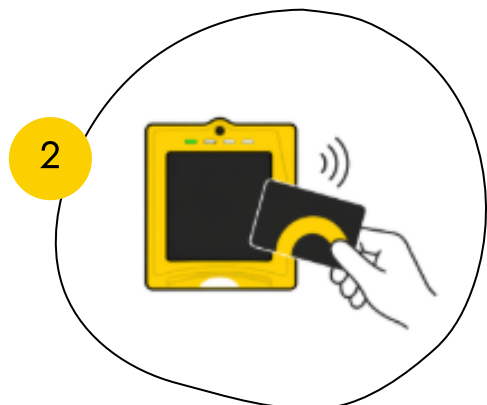

2

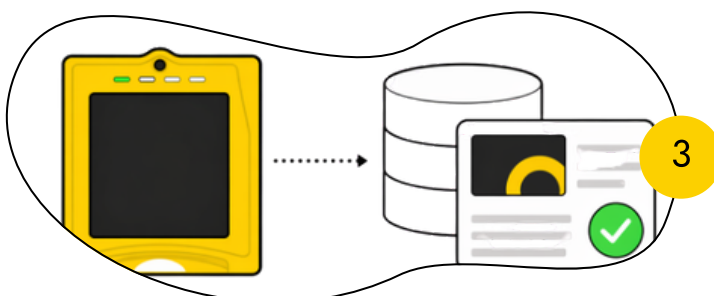

3

La carte est automatiquement créée, intégrée et immédiatement fonctionnelle.

Mettre en place l'Auto PP

Pré-requis :

- L'environnement privatif doit déjà être défini.
→ Avant d'activer l'Auto PP, il faut savoir où les cartes seront créées et selon quelles règles.
- Le bon niveau hiérarchique doit être identifié.
→ Le paramétrage ne doit pas être fait au hasard : il faut l'appliquer au bon périmètre (opérateur/zone) dans Core.
- Les bonus éventuels doivent être prévus à l'avance.
→ Si une carte créée automatiquement doit bénéficier d'un bonus, d'un avantage ou d'un comportement particulier, cela doit être défini avant activation.
- Les terminaux NAYAX supportent la technologie MIFARE.
→ L'Auto PP repose sur la lecture du support présenté au lecteur.

Points d'attention




Lecture de l'UID du support

→ L'Auto PP repose sur la lecture de l'UID du support présenté au lecteur.



Tout support NFC/RFID lisible peut être reconnu

→ Tout support NFC disposant d'un UID lisible peut potentiellement être pris en compte par le lecteur.

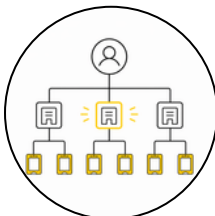

Vigilance sur le niveau hiérarchique

→ Le paramétrage doit être appliqué au bon niveau hiérarchique dans Core afin d'éviter une activation sur un périmètre non souhaité.




Vérification des bonus associés

→ Les éventuels bonus ou avantages appliqués à la création automatique sont répartis par support, impliquant la possibilité d'usages frauduleux si mal configurés/contrôlés.


Configurer l'Auto PP dans Nayax Core

1 Accéder à l'onglet Auto PP Cartes


Vous pouvez accéder à l'Auto PP depuis Opérations → Machines si vous souhaitez consulter ou ajuster le paramétrage d'une machine en particulier.

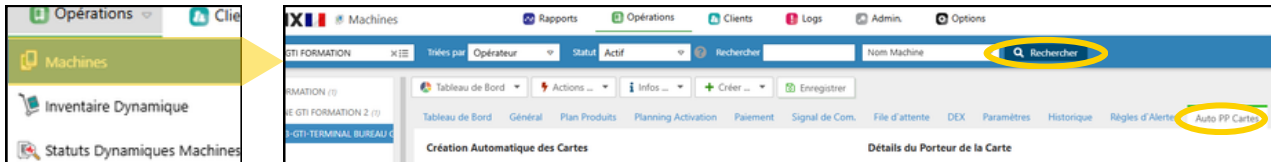

*Point d'attention : si des règles Auto PP sont déjà définies au niveau de l'opérateur racine, elles peuvent s'appliquer automatiquement à l'opérateur ou à la machine consultée. Pour ignorer cet héritage et définir un paramétrage spécifique, utilisez les actions de réinitialisation de la configuration.

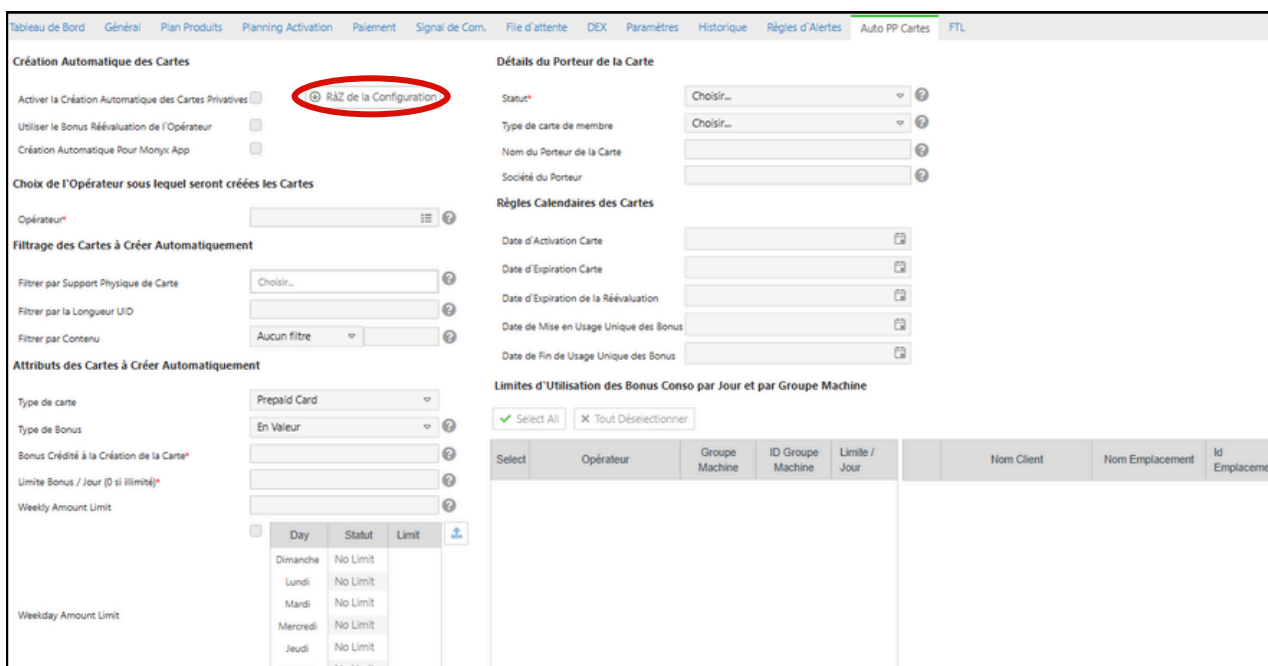

Vous pouvez également y accéder via Admin → Opérateur si vous souhaitez activer l'AutoPP a l'ensemble de votre parc ou d'un opérateur :

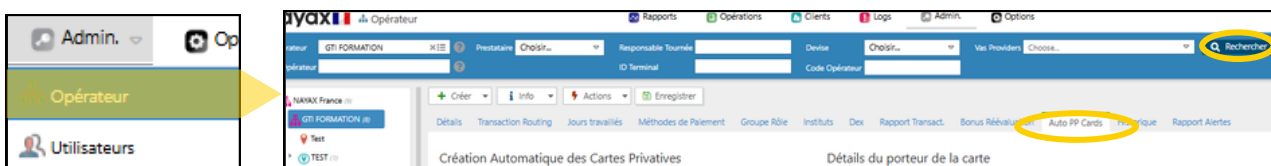

Les sections suivantes détaillent, étape par étape, les différents paramètres de la page générale Auto PP afin de vous accompagner au mieux dans sa configuration.

2 Accéder à l'onglet Auto PP Cartes

Création Automatique des Cartes

Activer la Création Automatique des Cartes Privatives ✖ Réinitialiser la Config.

Utiliser le Bonus Réévaluation de l'Opérateur

Création Automatique Pour Monyx App

Choix de l'Opérateur sous lequel seront créées les Cartes

Opérateur* ✖ ☰ ?

Filtrage des Cartes à Créer Automatiquement

Filtrer par Support Physique de Carte ?

Filtrer par la Longueur UID ?

Filtrer par Contenu ▼ ?

Activer la Création Automatique des Cartes Privatives

Cochez cette case pour autoriser la création automatique des cartes privées.

Réinitialiser la Config.

Cliquez sur ce bouton pour ignorer l'héritage existant et repartir d'un paramétrage propre sur le niveau consulté.

Utiliser le Bonus Réévaluation de l'Opérateur

Cochez cette case pour appliquer automatiquement le bonus de réévaluation défini au niveau de l'opérateur.

Création Automatique Pour Monyx App

Cochez cette case pour autoriser la création automatique des cartes pour l'application Monyx.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur sous lequel les cartes seront créées automatiquement.

Filtrer par Support Physique de Carte

Sélectionnez un type de support si la création automatique doit être limitée à un support physique précis.

Filtrer par la Longueur UID

Saisissez une longueur d'UID pour restreindre la création automatique aux supports correspondants.

Filtrer par Contenu

Sélectionnez un filtre si la création automatique doit dépendre d'un contenu précis du support lu.

Attributs des Cartes à Créer Automatiquement

Type de carte: Prepaid Card

Type de Bonus: En Valeur

Bonus Crédité à la Création de la Carte*: 0

Limite Bonus / Jour (0 si illimité)*: 0

Weekly Amount Limit:

Weekday Amount Limit:

Day	Statut	Limit
Dimanche	No Limit	
Lundi	No Limit	
Mardi	No Limit	
Mercredi	No Limit	
Jeudi	No Limit	
Vendredi	No Limit	
Samedi	No Limit	

Type de carte

Sélectionnez le type de carte à créer automatiquement.

Type de Bonus

Sélectionnez le mode d'attribution du bonus appliqué à la création.

Bonus Crédité à la Création de la Carte

Saisissez le montant du bonus attribué automatiquement lors de la création de la carte.

Limite Bonus / Jour (0 si illimité)

Saisissez la limite quotidienne de bonus, ou laissez 0 pour aucune limite.

Weekly Amount Limit

Saisissez une limite hebdomadaire globale si nécessaire.

Weekday Amount Limit

Cochez puis renseignez, jour par jour, une limite spécifique si un plafonnement quotidien distinct est souhaité.

Limite Bonus / Mois (0 si illimité)*: 0

Limite Mensuelle de Recharge*: 0

Bonus Cumulable:

Bonus non Reconstituable Mensuellement:

Réévaluation par Espèces:

Réévaluation par Carte Bancaire:

Montant Réévaluation Max: 100.00

Limite Bonus / Mois (0 si illimité)

Saisissez la limite mensuelle de bonus, ou laissez 0 pour aucune limite.

Limite Mensuelle de Recharge

Saisissez le montant maximum de recharge autorisé par mois.

Bonus Cumulable

Cochez cette case si le bonus peut se cumuler avec d'autres avantages.

Bonus non Reconstituable Mensuellement

Cochez cette case si le bonus ne doit pas être réattribué automatiquement chaque mois.

Réévaluation par Espèces

Cochez cette case pour autoriser la réévaluation en espèces.

Réévaluation par Carte Bancaire

Cochez cette case pour autoriser la réévaluation par carte bancaire.

Montant Réévaluation Max

Saisissez le montant maximal autorisé pour une réévaluation.

Détails du Porteur de la Carte

Statut*	Actif	?
Type de carte de membre	Choisir...	?
Nom du Porteur de la Carte		?
Société du Porteur	TEST MONYX GTI FORMATION	?

Le champ Détails du porteur permet d'affecter des informations au porteur lors de la création automatique de la carte :

Statut : permet de définir le statut de la carte (active ou inactive)

Type de carte de membre : permet de sélectionner le type de carte à attribuer

Nom du porteur de la carte : permet de renseigner le nom du porteur

Société du porteur : permet de renseigner la société associée au porteur

Règles Calendaires des Cartes

Date d'Activation Carte	
Date d'Expiration Carte	
Date d'Expiration de la Réévaluation	
Date de Mise en Usage Unique des Bonus	
Date de Fin de Usage Unique des Bonus	

La section Règles Calendaires des Cartes permet de définir les périodes de validité et d'utilisation de la carte et de ses avantages :

Date d'activation carte : permet de définir la date à partir de laquelle la carte est utilisable

Date d'expiration carte : permet de définir la date de fin de validité de la carte

Date d'expiration de la réévaluation : permet de définir la fin de validité des rechargements

Date de mise en usage unique des bonus : permet de définir le début d'utilisation des bonus à usage unique

Date de fin de usage unique des bonus : permet de définir la fin d'utilisation des bonus à usage unique

La section Limites d'Utilisation des Bonus Conso par Jour et par Groupe Machine permet de définir un plafond d'utilisation des bonus selon les groupes de machines :

Select : permet de sélectionner les groupes de machines concernés

Opérateur : affiche l'opérateur associé

Groupe Machine : affiche le groupe de machines concerné

ID Groupe Machine : affiche l'identifiant du groupe

Limite / Jour : permet de définir le nombre maximum d'utilisations de bonus par jour pour le groupe sélectionné


Limites d'Utilisation des Bonus Conso par Jour et par Groupe Machine

Select All
 Tout Deselectionner

Select	Opérateur	Groupe Machine	ID Groupe Machine	Limite / Jour
<input checked="" type="checkbox"/>	GTI FORMATION	AUTRE	192914609	
<input checked="" type="checkbox"/>	GTI FORMATION	CHAUD	331167420	
<input type="checkbox"/>	GTI FORMATION	PNEU	602664774	
<input checked="" type="checkbox"/>	GTI FORMATION	FROID	656685376	

3 Enregistrer


Cliquez sur **Enregistrer**, puis effectuez un test afin de valider le bon fonctionnement.*

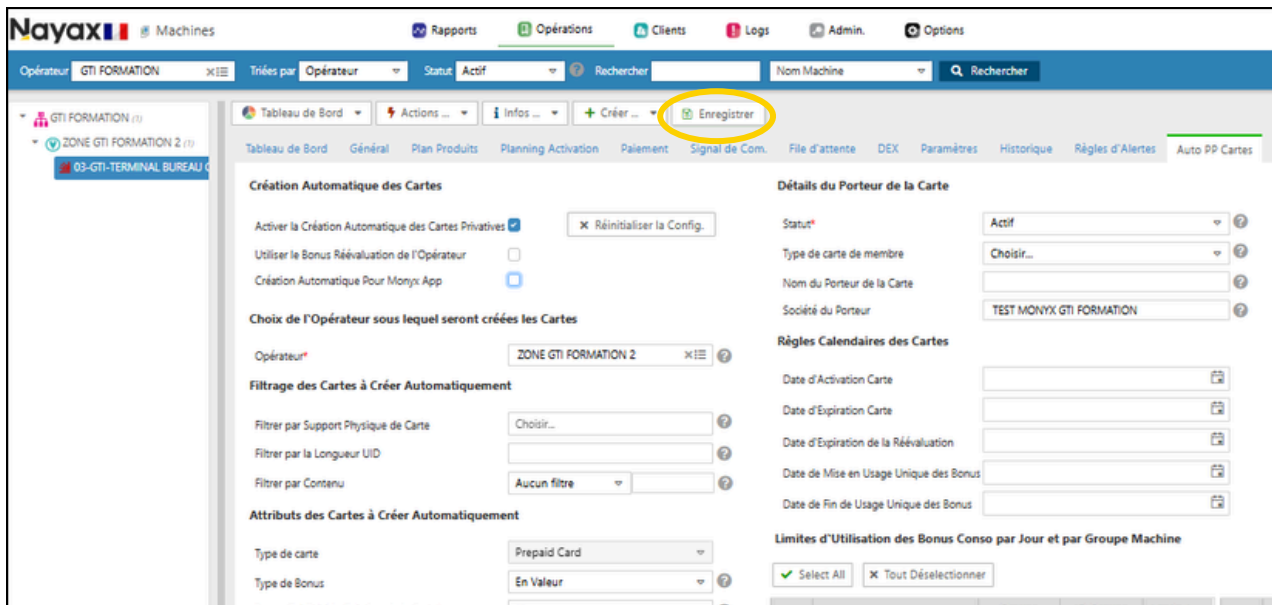

*Cette manipulation est essentielle également après chaque modification.

4 Désactivation

Pour désactiver l'Auto PP, il est recommandé d'intervenir au niveau de la machine : une désactivation au niveau de l'opérateur entraîne automatiquement la désactivation sur l'ensemble de ses sous-opérateurs. Il vous suffit de décocher :

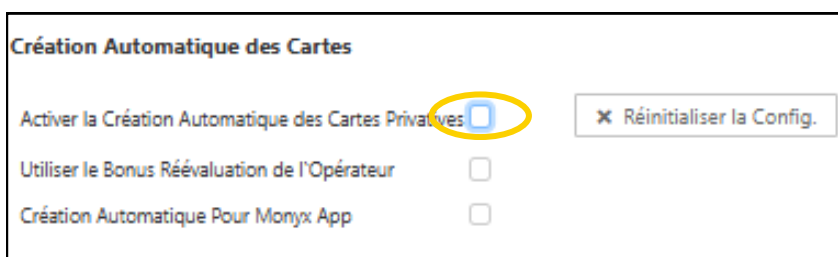



Nous espérons que ce guide vous a permis d'activer et configurer l'AutoPP en toute simplicité.

Des questions complémentaires ?

Des accès manquants à votre compte pour réaliser cette manipulation ?

Notre support technique se tient à votre disposition :



support@gti.eu

Une **urgence technique** ?



01.56.71.20.20*

*du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
& le vendredi de 8h30 à 16h