

Paramétrages basiques du Terminal





Une fois votre machine virtuelle créée et correctement associée à votre lecteur Nayax, une étape supplémentaire est nécessaire : la vérification et l'ajustement des paramètres du terminal.

→ Même si le modèle GTI applique un paramétrage par défaut lors de la création, ces réglages restent génériques. Selon votre configuration terrain (type de machine, produits, équipements connectés, environnement sonore...), certains paramètres doivent être contrôlés et, si besoin, adaptés.

Cette section vous permet de finaliser le paramétrage avant mise en exploitation.

Rendez-vous dans **Opérations** → **Machines**, puis sélectionnez l'opérateur concerné :

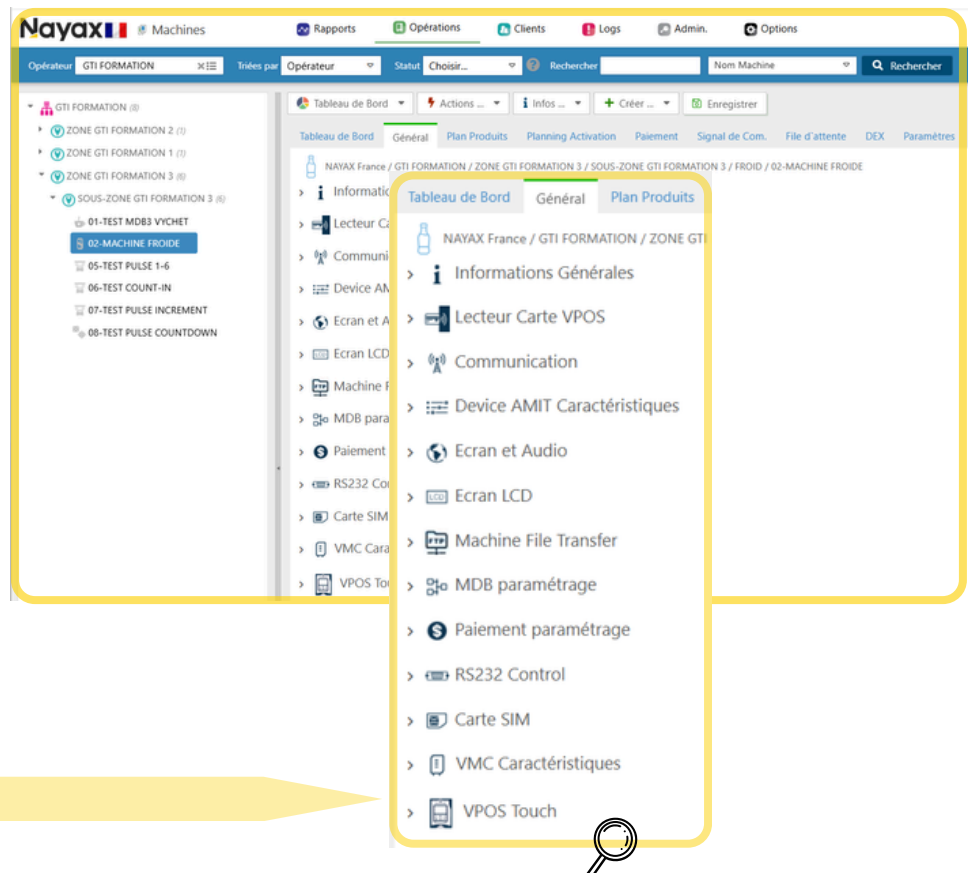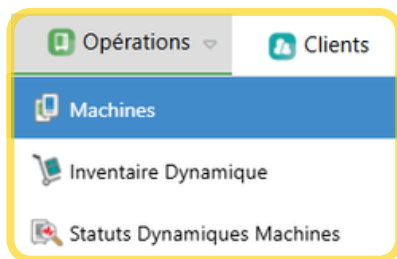

Recherchez votre Machine dans l'arborescence et cliquez sur celle-ci pour accéder à son profil complet en cliquant sur l'onglet **Général** :

💡 Les paramètres visibles peuvent varier selon vos droits d'accès.

i Informations Générales

Général

Opérateur* ZONE GTI FORMATION 2

Type Machine* Caisse Enregistreuse

Modèle Machine* MDB - GTI - TOUCH/ONYX PRE-SELECTION

Profil Machine Paiement Carte + Télémétrie

Groupe Machine* AUTRE

Source Données de Vente* Live Transactions

Nom Machine* GTI-TERMINAL BUREAU

Code Machine 03

Numéro Série Machine TEST CHAMP

Statut* Actif

Mots Clefs Choisir...

Matériel Hardware

ID Machine 670733391

N° Smart Sticker 1034014

Terminal 0404044118529036

Lecteur VPOS 0404044118529036


i Informations Générales

Dans cet onglet, certains éléments doivent impérativement être vérifiés avant mise en service :

→ **Type Machine** : définissez la typologie de machine adaptée et, si nécessaire, modifier le logo correspondant

→ **Modèle Machine** : Vérifiez que le modèle sélectionné est bien celui prévu lors de la création (ex : MDB – GTI – TOUCH/ONYX...). Un modèle incorrect peut bloquer le fonctionnement du terminal

→ **Statut** : La machine doit être sur **Actif**. Si elle est en statut inactif, aucune transaction ne pourra être effectuée.

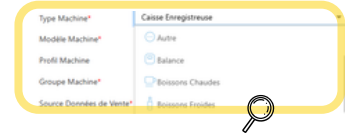

🌐 Ecran et Audio

Audio Language 26 French

Audio Volume 25

Language Selection in Vend Flow

LCD Primary Language French

LCD Secondary Language French

Removing Audio Message Choisir...

SRV to LCD lang French

🌐 Ecran et Audio

Dans cet onglet, vous pouvez ajuster les paramètres liés à l'affichage et au son du terminal :

→ **Audio Language** : Permet de choisir la langue des messages vocaux du terminal

→ **Audio Volume** : Permet de régler le volume sonore. Si le terminal est installé dans un environnement calme (bureau, hôpital, etc.), il peut être préférable de le réduire

→ **LCD Primary Language** : Définit la langue principale affichée à l'écran pour vos clients

→ **LCD Secondary Language** : Permet d'ajouter une seconde langue si nécessaire

Pour couper totalement le son :

→ **Audio Language** → sélectionner **No audio**

→ **Audio Volume** → régler sur **0**

🔗 MDB paramétrage

Cashless MDB address Cashless Device #1

Disable Sending Cash Sale Notification

Maximum Response Time 120

MDB flags 02 PreSelection Enabled

MDB Level 3 Optional Features Choisir...

Post Cash Sale Timeout 0

Reader State Error Event Timeout (MAX: 255 sec) 255

Vend Result Timeout (MAX: 65535 sec) 300

🔗 MDB paramétrage

→ Sélectionnez **cashless device #1** ou **cashless device #2** si un second système cashless est branché en parallèle sur le maître

Ce paramètre définit l'adresse de communication entre la machine et le terminal Nayax. Si l'adresse sélectionnée ne correspond pas au branchement réel, le terminal ne pourra pas communiquer correctement avec la machine.

💰 Paiement paramétrage

Cash Revalue Enable & Limit 3000

Choose Product Timeout (sec) 20

Credit Card Revalue Amount 500

Custom Minimum Price 0

Default Credit 3000

EMV Price Table C%100

Payment Flags Use Server Credit for Vend Approve

Present Card Timeout 15

Promo Code 2

Promo Code Expiration (min) 5

💰 Paiement paramétrage

Dans cet onglet, vous définissez les montants liés aux recharges et au plafond de vente autorisé par le terminal:

→ **Credit Card Revalue Amount** : Permet de définir le montant de recharge d'un badge par carte bancaire. Par défaut, ce montant est fixé à 5 €.

→ **Default Credit** : Correspond au montant maximum autorisé pour une vente. Il doit être ajusté en fonction du produit le plus cher présent dans la machine.

Les montants sont exprimés en centimes :
 5 € = 500
 30 € = 3000

📱 VPOS Touch

Cash Only Image Default

Device CPU Type 1

Exclude From Technician Menu

Idle Mode Custom Image GEGE.png

Idle Mode Screens Start Button Contact Animation

Menu Functions Technician Mode Device Info

Menu Timeout 15

Payment Methods Dual (MC+Visa)

Payment Methods Display Carousel

Sensory Branding MASTERCARD VISA

Technician Code 333333

Vend Flow Options No Extra Features

📱 VPOS Touch

→ **Technician Code**


Nayax propose un code par défaut : 333333


Le code peut comporter jusqu'à 6 chiffres.

Code usine : 123123

Il est fortement recommandé de personnaliser ce code avant installation sur site afin d'éviter tout accès non autorisé au mode technicien.



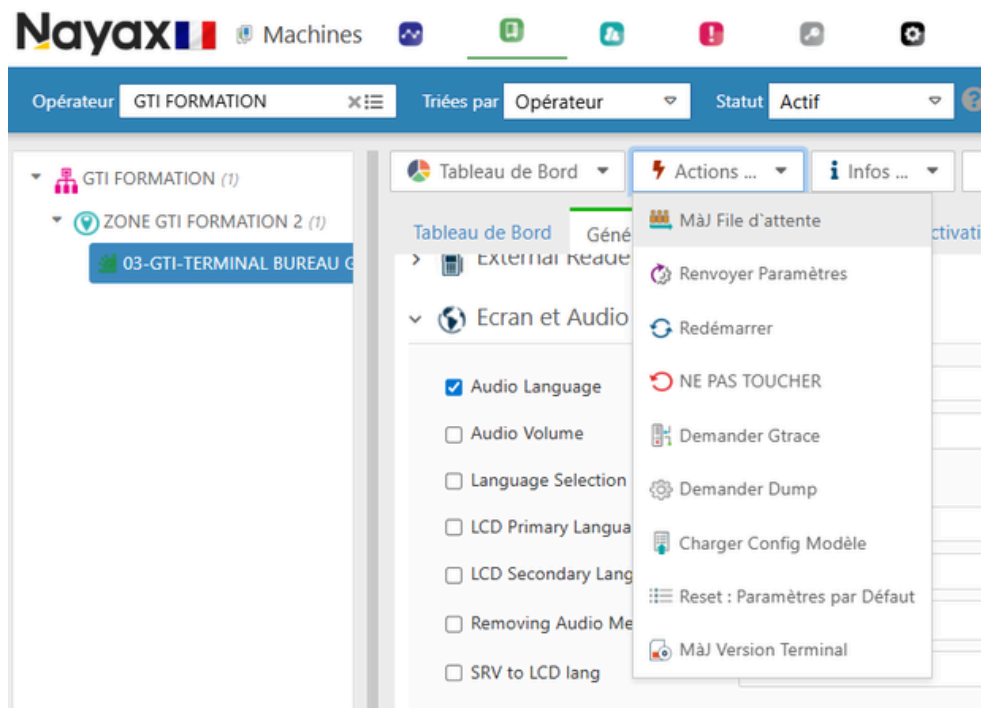

 Renommez immédiatement la machine dupliquée afin d'éviter toute confusion dans votre arborescence en vous rendant sur page de la machine (Opérations>Machines)



Nous espérons que ce guide vous aura permis de réaliser une création/duplication en toute simplicité.

Des questions complémentaires ?

Des accès manquants à votre compte pour réaliser cette manipulation ?

Notre support technique se tient à votre disposition :



support@gti.eu

Une **urgence technique** ?



01.56.71.20.20*

*du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
& le vendredi de 8h30 à 16h